



Manual de instruções





Cuidar é a nossa alegria.

Cadeira e Assento **Triton II**

Para criança de 15 a 36kg
(Grupos II e III)

*Imagens meramente ilustrativas

1-1

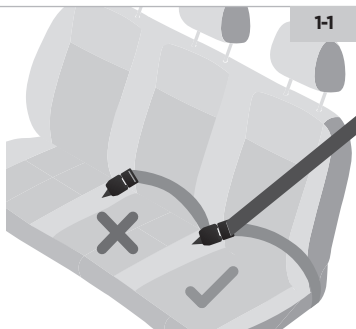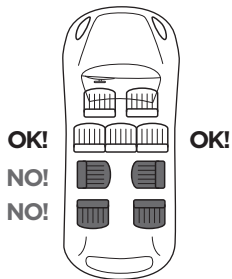

1-2



D



E



F






3.1



3.1-1





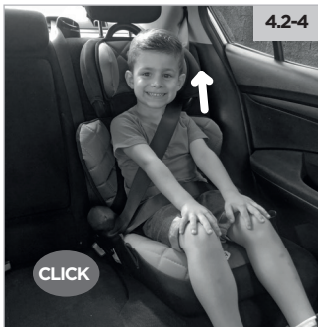

5.1-1



5.1-2



5.1-3



INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE! LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ATENÇÃO

1) ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO UNIVERSAL PARA CRIANÇAS. ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA À MAIORIA, PORÉM NÃO EM TODOS OS BANCOS DE VEÍCULOS.

2) A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO UNIVERSAL PARA CRIANÇAS PARA ESTE GRUPO DE MASSA.

3) EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.

APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL/TRÊS PONTOS/ESTÁTICO/COM REETRATOR.

1. ADVERTÊNCIAS

- Para a montagem e a instalação do produto, siga corretamente as instruções. Não permita que alguém utilize o produto sem ter lido as instruções.
- Se as indicações relacionadas neste manual não forem seguidas de modo responsável, o produto pode aumentar o risco de lesões graves à criança, não somente em caso de acidente, mas também em outras circunstâncias (por ex. freadas bruscas etc.): sempre verifique se o dispositivo de retenção está corretamente fixado no banco do veículo.
- O banco do veículo deve ser equipado com cinto de segurança de 3 pontos de fixação, com retrator, homologado com base na norma UNI/ECE nº 16 ou outras normas equivalentes (Fig. 1-1).
- Nunca instale o dispositivo de retenção com o cinto de segurança do veículo equipado com apenas dois pontos de fixação.
- Cada país prevê leis e regulamentos diferentes em relação à segurança para o transporte de crianças em automóveis. Por este motivo, recomendamos entrar em contato com as autoridades locais para obter maiores informações.
- Certifique-se de que os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.
- Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.
- **ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A VIOLENTO ESFORÇO EM UM ACIDENTE, SUBSTITUA IMEDIATAMENTE.**
- Se o dispositivo de retenção estiver danificado, deformado ou excessivamente desgastado, ele deverá ser substituído, pois poderá ter perdido as características originais de segurança.

- Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração do dispositivo de retenção descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
- Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
- Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
- Se o veículo for deixado ao sol, verifique se as diferentes peças do dispositivo de retenção não estão muito quentes antes de acomodar a criança: em tais casos, para evitar queimaduras, deixe o dispositivo de retenção esfriar antes de acomodar a criança.
- Não utilize dispositivos de retenção de segunda mão, pois eles podem ter sofrido danos estruturais súbitos não visíveis a olho nu, mas que comprometem a segurança do produto.
- Certifique-se que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos em caso de colisão sejam devidamente guardados.
- Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.
- Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
- Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.
- Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 15kg e 36kg.
- Não use este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag.
- Cuidado com bancos dobráveis ou deslizantes, pois podem constituir um perigo se não estiverem bem presos em caso de acidente.
- Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente.
- Nenhum dispositivo de retenção pode garantir a total segurança da criança em caso de acidente, mas a utilização deste produto reduz o risco de ferimentos graves ou de morte da criança.
- O dispositivo de retenção deve ser utilizado na sua forma original.
- Não instale acessórios, peças de substituição e componentes não fornecidos pelo fabricante.

- Não coloque objetos que não sejam acessórios aprovados pelo fabricante do produto, nem entre o banco do veículo e o dispositivo de retenção, nem entre o dispositivo de retenção e a criança; em caso de acidente, o dispositivo de retenção pode não funcionar corretamente.
- A empresa Tutti Baby declara estar isenta de qualquer responsabilidade pelo uso impróprio do produto.
- O tecido do dispositivo de retenção pode ser substituído exclusivamente por um outro fornecido e aprovado pelo fabricante, já que constitui uma parte integrante do comportamento funcional do dispositivo de retenção. O dispositivo de retenção nunca deve ser utilizado sem o tecido para não comprometer a segurança da criança.
- Certifique-se de que o cinto de segurança do veículo não está torcido. Evite que o cinto de segurança do veículo ou peças do dispositivo de retenção fiquem presos nas portas ou em contato com pontos cortantes.
- O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.
- Certifique-se de que não são transportados no banco traseiro do carro, objetos ou bagagens que não estejam presos ou colocados de forma segura: em caso de acidente ou frenagem brusca podem machucar os passageiros.
- Verifique se o apoio de cabeça do banco não está interferindo no apoio de cabeça do dispositivo de retenção: ele não deve ser empurrado para frente. Se isso acontecer, remova o apoio de cabeça do banco do veículo no qual o dispositivo de retenção está instalado com cuidado para não deixá-lo na tampa do porta-malas.
- Certifique-se de que todos os passageiros do veículo estejam utilizando seu cinto de segurança, tanto para sua própria segurança quanto para que não venham a ferir a criança durante o trajeto, em caso de acidentes ou de freadas bruscas.
- Em caso de viagens longas, recomendam-se paradas frequentes. A criança se cansa muito facilmente. Em nenhuma circunstância, retire a criança do dispositivo de retenção enquanto o veículo estiver em movimento. Se a criança tiver necessidade de atenção, é necessário encontrar um local seguro e estacionar o veículo.
- Não usar nenhum ponto de contato que suporte carga além dos descritos na instrução e marcados no dispositivo de retenção. Em caso de dúvida, consultar o fabricante do dispositivo de retenção para crianças.
- A certificação é do tipo "Universal" e, por isso, pode ser utilizada em qualquer tipo de veículo.

ATENÇÃO! "Universal" significa que é compatível com a maior parte dos bancos de veículos, mas não todos.

ATENÇÃO! Respeite corretamente as seguintes limitações e requisitos de uso em relação ao produto e ao banco do veículo: caso contrário, a segurança não será garantida.

- O produto é destinado exclusivamente para ser utilizado como um dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos e não para ser utilizada em casa.
- Assegure-se de que o fecho do cinto de três pontos do veículo não esteja alto demais.

O fecho não pode ficar muito perto do apoio de braço do dispositivo de retenção, o que impede a instalação correta. Neste caso, tente instalar o dispositivo de retenção em outro lugar do veículo. Em caso de dúvida, consulte o fabricante (Fig. 1-2).

- O manual de instruções deve ser mantido no dispositivo de retenção durante o tempo de vida útil do dispositivo.
- Quando o dispositivo de retenção não estiver sendo utilizado para transportar a criança, a mesmo não deve ser utilizado para a criança dormir.
- A criança não pode ser deixada no dispositivo de retenção por mais de uma hora consecutiva. A principal dica é fazer paradas para tirar seu filho do dispositivo de retenção por um tempo, antes de continuar o percurso.

2. Descrição dos componentes da cadeirinha

A - Ajuste de altura do apoio de cabeça

D - Encosto

B - Apoio de cabeça

E - Assento de elevação

C - Passagem do cinto

F - Porta-copos

3. Características e Aplicação do produto

- Esta cadeirinha é homologada para os “Grupos 2 e 3”, para o transporte de crianças de 15 a 36kg.

Grupo de Massa II: 15kg a 25kg

Grupo de Massa III: 22kg a 36kg

3.1 Montando o produto

- Se você comprou apenas o assento de elevação, vá direto para o item 4.3. Se você comprou a cadeirinha completa, quando abrir a embalagem, remova o assento de elevação (E), o encosto (D), o porta-copos (F) e separe.

O assento e o encosto possuem encaixes adaptadores (Fig. 3.1). Encaixe o encosto no assento. Garanta que está seguramente encaixado (Fig. 3.1-1). Para remover o encosto, inverta a operação.

3.2 Porta-copos

- Nas duas laterais do assento do dispositivo de retenção existe um guia para instalação do porta-copos. Para instalar, encaixe o porta-copos no guia e pressione para baixo até ouvir um “click” (Fig. 3.2).

4. Utilização para os grupos II e III

4.1 Ajuste do apoio de cabeça

- Verifique regularmente se a altura do apoio de cabeça é ideal para a criança. A altura do apoio de cabeça é ajustada de maneira ideal ao tamanho da criança quando o apoio de cabeça está confortavelmente no meio da cabeça da criança.
- Para levantar ou abaixar o apoio de cabeça: puxe a alça de ajuste do apoio de cabeça (A) – Fig. 4.1-1.

4.2 Fixar o dispositivo de retenção com o cinto do veículo

Passo 1: Coloque o dispositivo de retenção no banco do veículo pressionando firmemente contra o encosto do banco do veículo (Fig. 4.2-1).

ATENÇÃO: Verifique se o apoio de cabeça do banco não está interferindo no apoio de cabeça do dispositivo de retenção: ele não deve ser empurrado para frente (Fig. 4.2-2).

Passo 2: Coloque a criança no dispositivo de retenção (Fig. 4.2-3).

Passo 3: Puxe o cinto de três pontos do veículo e coloque o cinto subabdominal sob o apoio de braço (verifique se os cadarços diagonal e subabdominal no lado do fecho estão embaixo do apoio para os braços). Certifique-se de que o cadarço do cinto abdominal seja utilizado na região pélvica. Prenda a fivela no fecho, você ouvirá um “click” (Fig. 4.2-4).

Passo 4: Passe o cinto diagonal através da guia de passagem do cinto (C) na lateral do apoio de cabeça. Verifique se o cinto não está torcido. Aperte os cintos do veículo na direção mostrada na Fig. 4.2-4 e o cinto diagonal na direção do retrator (Fig. 4.2-5).

A posição satisfatória do fecho do cinto de segurança do veículo em relação a cadeirinha é a da Fig. 1-2. Você pode entrar em contato com o fabricante da cadeirinha em caso de dúvida sobre este ponto.

ATENÇÃO!

- Verifique se a instalação foi feita de forma correta, se o cinto está bem apertado e se o dispositivo de retenção está bem fixo e preso ao banco. Caso não esteja, repita as operações de instalação desde o início.
- A posição satisfatória do cinto de segurança do veículo em relação ao dispositivo de retenção é conforme a figura 4.2-4. Em caso de dúvida sobre este ponto, entrar em contato com o fabricante.
- Para soltar o dispositivo de retenção siga as instruções acima na ordem inversa.
- Certifique-se de que cada parte do cinto esteja suficientemente apertada.
- Verifique sempre se os cadarços do cinto estão distribuídos de forma uniforme em todos os pontos e que não fiquem torcidos.
- NUNCA passe os cadarços do cinto de segurança do veículo em posições diferentes daquelas indicadas.
- Certifique-se de que o tecido (capa) não está impedindo o movimento ou encaixe do cinto de nenhuma forma.
- Certifique-se de que o cadarço do cinto subabdominal estejam passando na região pélvica.

4.3 Instruções do assento de elevação

Siga os passos inversos do item 3.1.

O assento de elevação é adequado para crianças de 22kg a 36kg, usado apenas com cinto de segurança de 3 pontos.

- Para instalar coloque o dispositivo de retenção firmemente no veículo (Fig. 4.3-1).
- Coloque a criança sentada no assento, assegurando-se de que o quadril e costas estejam contra o banco do veículo (Fig. 4.3-2).

- Puxe o cinto de segurança de 3 pontos do veículo, passe o cadarço do cinto subabdominal sob o apoio de braço do assento de elevação (garanta que o cadarço do cinto do ombro também esteja sob o apoio de braço), então aperte o cinto. Certifique-se de que o cadarço do cinto subabdominal esteja o mais baixo possível, para que o dispositivo de retenção seja pressionado contra o assento do veículo. Os cadarços do cinto de segurança não podem estar torcidos, após encaixe no fecho do cinto do veículo. Você ouvirá um som de “click” (Fig. 4.3-3).
- Certifique-se de que o cinto de segurança não está solto, nem torcido.
- Certifique-se de que os cadarços dos cintos abdominais sejam utilizados na região pélvica.

5. Instruções de limpeza

5.1 Removendo/Recolocando o tecido (capa)

- Pressione o encosto para trás até descer ao chão.
- Agora você pode remover o encosto.
- Cheque os elásticos na parte de trás da cadeirinha indicados pelas setas vermelhas (Fig. 5.1-1). Solte os elásticos do apoio de cabeça. Então solte os elásticos da parte de baixo do encosto.
- Para remover a capa do assento, solte os elásticos na parte de baixo do assento (Fig. 5.1-2 - 5.1-3). Então remova por completo.

5.2 Limpando o tecido (capa)

A capa/tecido da cadeirinha pode ser removida completamente e lavada à mão ou na máquina de lavar a 30°C. Para a lavagem, siga as instruções relacionadas na etiqueta da capa. Nunca use detergentes abrasivos ou solventes. Não centrifugue a capa e estenda-a sem torcer.

5.3 Limpando as peças plásticas e de metal

Para a limpeza das peças de plástico ou de metal revestido, utilize apenas um pano úmido. Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. As peças móveis da cadeirinha não devem ser lubrificadas de forma alguma.

6. Garantia

A TUTTI BABY agradece e parabeniza pela aquisição de mais um produto da nossa linha. Nossos produtos foram projetados para assegurar ao bebê todo o conforto, segurança e carinho que ele merece, com o máximo de qualidade e resistência. Assim, a TUTTI BABY confere garantia suplementar ao produto, nos termos a seguir dispostos: 1 - A TUTTI BABY garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal, com início a partir da data de emissão da nota fiscal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, esta iniciando ao término da garantia legal.

1.A - O prazo da garantia é contado em dias corridos, de modo que eventual reparo ou substituição de peças ou parte delas, não reabre nova contagem do respectivo prazo.

1.B - A Garantia beneficia apenas o comprador original do Produto, não sendo transferível a terceiros seus adquirentes.

2 - Referida garantia abrange tão somente as falhas e os defeitos de fabricação, desde que devidamente constatados/comprovados e não caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no item 6. Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso, estas serão de responsabilidade do comprador.

3 - A exigibilidade da garantia conferida carece de prévia análise e constatação dos defeitos/problemas/vícios alegados pelo comprador, devendo ser relatado por escrito e de forma clara o que prejudica o funcionamento regular do equipamento e vir acompanhada da Nota Fiscal de Compra do produto.

3.A - O produto deverá ser encaminhado pelo comprador a uma de nossas lojas de Assistência Técnica, sem qualquer custo, durante o prazo da Garantia Legal. No período da Garantia Contratual caberá ao comprador o ônus de arcar com os custos de fretes de peças e/ou do produto.

4 - Durante o período e nas condições da Garantia, os produtos ou as peças defeituosas serão substituídas por peças novas ou recondicionadas, de qualidade e tecnologia equivalente ou superior, respeitadas as especificações originais do Produto e a legislação brasileira aplicável. As peças substituídas terão funcionalidade equivalente ou superior àquelas que apresentaram defeito, sendo que todas as partes defeituosas e substituídas na vigência da Garantia serão devolvidas à TUTTI BABY e passarão a ser de sua propriedade.

5 - Extinguir-se-á a Garantia:

a - Se o comprador utilizar o produto de modo não compatível com a capacidade e características técnicas e/ou descumprir qualquer uma das orientações e condições exigidas no Manual de Instruções para a instalação, operação, uso e manuseio do produto;

b - Se o comprador, sem prévia autorização do fornecedor, fizer ou solicitar a terceiros a manutenção, a realização de alterações, reparos e/ou a substituição de peças no produto;

c - Se a identificação do produto ou do certificado estiver alterado ou rasurado;

d - Defeitos provocados por acidentes.

A TUTTI BABY se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

Ao término da Garantia, os serviços de manutenção e reparo passarão a ser cobrados. Para garantir os benefícios que lhe são assegurados você deve apresentar a nota fiscal de compra e o termo de garantia com todos os dados preenchidos.

Termo de garantia		Carimbo da loja
Comprador		
Endereço		
Produto		
Lote		
Nota fiscal		
Data da venda		
Revendedor (loja)		
Endereço loja		

*Acesse o site e confira nossa
linha completa de produtos*



www.tuttibaby.com.br

sac@tuttibaby.com.br



Cuidar é a nossa alegria.

**Tutti Baby Indústria e Comércio de
Artigos Infantis LTDA**

CNPJ 06.981.862/0001-29 | IE: 254.837.026
Rod. Guilherme Jensen, s/n, SC 108 - km 13,
Distrito Industrial
Massaranduba/SC - Brasil | 89108-000
+55 (47) 3379.4200